無印良品

ソファ本体・オットマン・ウレタンクッション
オットマン・大・羽根ポケットコイルクッション

組立・取扱説明書　保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。無印良品のソファはシンプルで丈夫な構造体を基本につくられております。
この「組立・取扱説明書」を良くお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

■オットマン　パーツチェックリスト

番号	部品名	数
01	本体	1

■ソファ本体用脚　パーツチェックリスト(別売)

番号	形状	部品名	数
02		木製脚	4
03		フェルト	4

※「脚・ソファ本体 オットマン用/スチール(別売)」は別途同梱されている組立・取扱説明書をご確認ください。

〔組立順序〕

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

本組立・取扱説明書は「木製脚」を取り付ける場合について記載しております。
「脚・ソファ本体オットマン用/スチール」をご購入の方は、別途「脚・ソファ本体オットマン用/スチール」に同梱されている組立・取扱説明書をご確認ください。

02 木製脚は別梱包になっていますので、ご注意ください。
床等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。

1　01 本体を箱から取り出してください。
矢印の方向に 01 本体を倒し、底面が見えるようにしてください。

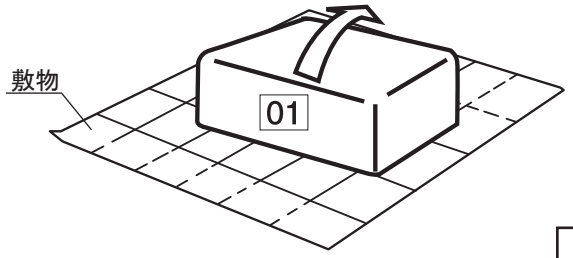

2　02 木製脚を取り付け穴にねじ込んでください。
ガタつきや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、脚は最後までしっかりと締め付けてください。
脚による床のキズつき防止のため、03 フェルトを貼り付けてください。
※ 別売の 02 木製脚、別売の「脚・ソファ本体オットマン用/スチール」は必ず取り付けて、ご使用ください。

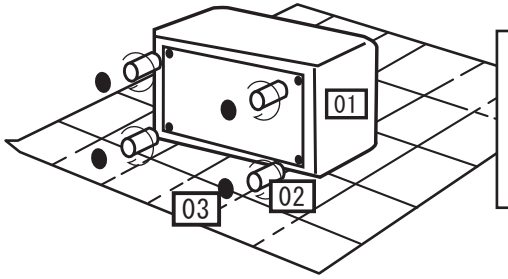

⚠注意
「脚・ソファ本体オットマン用/スチール」は別途梱包されている組立・取扱説明書をご確認ください。

3　01 本体を起こして完成です。
最後にオットマンにガタツキがないことを確認してください。

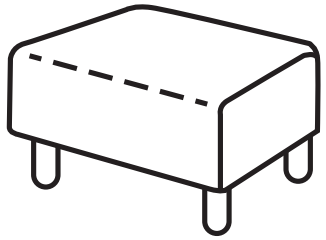

オットマン・ウレタンクッション

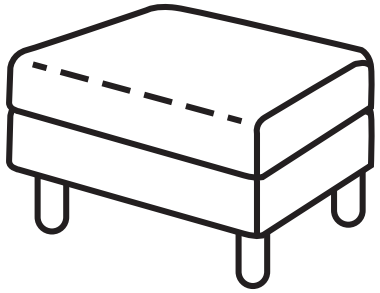

オットマン・大・羽根ポケットコイルクッション

※別途の取扱説明書(リビングソファ類)を必ずお読みください。

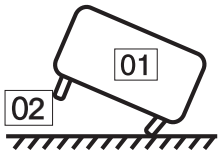

⚠注意
※起こす際に片方の脚に過度の荷重がかからないようにご注意ください。
破損の原因になります。
※移動するときは二人以上で持ち上げて移動してください。

⚠ 取扱い上のご注意
※床面等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。
※脚を確実に締め付けてください。ご使用中に脚のゆるみがないか時々確認してください。
※組立、裏返しなどの作業は必ず二人以上で行ってください。
※ご使用後、一週間程度経過しましたら脚の増し締めを行ってください。
※脚部にゆるみがないか、定期的に点検をし、安全をご確認の上でご使用ください。
※脚の締め付けはもれなく確実に行ってください。締め付け不備でのご使用は大変危険です。